ViewSonic®

VFA770W-10
Moldura digital
Guia do usuário

Model No. VS14400

Informação de compatibilidade

Declaração da FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita a estas duas condições: (1) este dispositivo não pode ocasionar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar uma operação indesejada.
Este equipamento foi testado e é compatível com os limites estipulados para um dispositivo digital de Classe B, segundo o Artigo 15º das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para propocionar uma razoável protecção contra interferências prejudiciais na instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode interferir prejudicialmente com as comunicações via rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que a interferência não ocorra numa instalação particular. Caso este equipamento cause interferências prejudiciais à recepção via rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o aparelho, o utilizador deve tentar corrigir a interferência adoptando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou deslocar a antenna receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o dispositivo receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o dispositivo receptor está ligado.
- Consultar o fornecer ou um técnico de rádio/TV qualificado se precisar de ajuda.

Aviso: Você é avisado de que alterações ou modificações não aprovadas explicitamente pela parte responsável podem anular sua permissão de operar o equipamento.

Para o Canadá.

- Este dispositivo digital Classe B está em conformidade com a Canadian ICES-003.
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Conformidade com CE para países europeus

CE O dispositivo é compatível com a Directiva de Compatibilidade Electromagnética 2004/108/EC e com a Directiva de Baixa Voltagem 2006/95/EC.

A informação seguinte concerne somente aos estados membros da União Europeia (UE):

A marca mostrada no lado direito está de acordo com a Diretiva 2002/96/EC (WEEE) para Descarte de Equipamento Eléctrico e Electrônico.
A marca indica a exigência para NÃO descartar o equipamento como rejeito municipal não seleccionado, mas usar os sistemas de retorno e coleta de acordo com as leis locais.

Se as pilhas ou acumuladores incluídos com este equipo levarem o símbolo químico Hg, Cd ou Pb, isso significa que tais produtos contêm um alto índice de metal de mais de 0,0005% de Mercúrio, mais de 0,002% de Cádmio, ou mais de 0,004% de Chumbo.

Declaração de Conformidade RoHS

Este produto foi criado e fabricado de acordo com a diretiva européia 2002/95/EC e do conselho sobre restrição de uso de certos tipos de substância perigosas em equipamento elétrico e eletrônico (diretiva RoHS) bem como com os valores máximos de concentração estabelecidos pelo Comitê de Adaptação Técnica Européia (TAC), conforme mostrado a seguir:

Substância	**Concentração Máxima Proposta**	**Concentração Atual**
Chumbo (Pb)	0,1%	< 0,1%
Mercúrio (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cádmio (Cd)	0,01%	< 0,01%
Cromo hexavalente (Cr6+)	0,1%	< 0,1%
Bifenil polibrominato (PBB)	0,1%	< 0,1%
Éter difenil polibrominato (PBDE)	0,1%	< 0,1%

Certos componentes dos produtos em referência estão isentos sob o anexo das diretivas RoHS, conforme as informações abaixo:

Exemplos de componentes isentos são:

1. Mercúrio em lâmpadas fluorescentes compactas não excedendo 5 mg por lâmpada e em outros tipos não especificamente mencionado no anexo da diretiva RoHS.
2. Chumbo no vidro de tubos de raio catódicos, componentes eletrônicos, tubos fluorescentes e peças de cerâmica eletrônica (ex. dispositivos piezoelétricos).
3. Chumbo em soldaduras de temperatura elevada (ex. liga de chumbo com 85% por peso ou mais de chumbo).
4. Chumbo como um elemento componente no ferro com até de 0,35% de chumbo por peso, como alumínio com até 0,4% de chumbo por peso e como uma liga de cobre com até 4% de chumbo por peso.

Informação do copyright

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2011. Todos os direitos reservados.
ViewSonic, o logotipo dos três pássaros, OnView, ViewMatch e ViewMeter são marcas registradas da ViewSonic Corporation.
Isenção de responsabilidades: A ViewSonic Corporation não se responsabiliza por omissões ou erros técnicos ou editoriais aqui contidos ou por danos incidentais ou conseqüentes resultantes do fornecimento deste material, do desempenho ou da utilização deste produto.
Objetivando um contínuo aprimoramento do produto, a ViewSonic Corporation reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem notificação prévia. As informações deste documento podem mudar sem notificação prévia.
Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida ou transmitida por qualquer meio ou para qualquer finalidade sem permissão prévia por escrito da ViewSonic Corporation.

Registro do Produto

Para que possamos satisfazer suas necessidades futuras e enviar-lhe informações adicionais sobre o produto quando estiverem disponíveis, registre a garantia do seu produto na Internet, em: www.viewsonic.com. O CD-ROM Assistente ViewSonic também permite que você imprima o formulário de registro, que pode ser enviado por fax ou pelo correio para a ViewSonic.

Para seus registros

Nome do produto:	VFA770W-10 ViewSonic Digital Photo Frame
Número do modelo:	VS14400
Número do documento:	VFA770W-10_UG_PTG Rev. 1a 11-07-11
Número de série:	_____
Data da compra:	_____

Eliminação do produto no fim da sua vida útil

A ViewSonic respeita o ambiente e está empenhada em desenvolver práticas ecológicas. Obrigado por uma computação mais inteligente e mais amiga do ambiente. Visite o web site da ViewSonic para mais informações.
E.U.A. e Canadá: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/kbase/article.php?id=639
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx

Instruções de Segurança Importantes

Siga sempre as normas de segurança básicas descritas abaixo quando utilizar a sua Moldura Digital. Tal irá reduzir o risco de incêndio, choques eléctricos e ferimentos pessoais.

Aviso: Para reduzir o risco de incêndio ou o perigo de choque não exponha este produto à chuva ou humidade

Aviso: Para evitar riscos, não remova a tampa do dispositivo dado que não existem quaisquer peças substituíveis no seu interior. Todas as reparações no dispositivo deverão ser efectuadas por técnicos qualificados.

- A Moldura Digital destina-se apenas a utilização no interior.
- Desligue todos os cabos da Moldura Digital antes de efectuar qualquer procedimento de manutenção ou limpeza.
- Nunca bloqueie os orifício de ventilação na parte traseira da Moldura Digita.
- Mantenha a sua Moldura Digital Multimédia afastada da luz solar directa e de fontes de calor.
- Proteja o cabo de alimentação. Disponha os cabos de alimentação de forma adequada para evitar que as pessoas tropecem neles ou que os mesmos sejam apertados por itens colocados sobre ou contra estes. Tome um cuidado particular com o ponto onde o cabo liga à Moldura Digital.
- Utilize apenas o transformador AC fornecido com a Moldura Digital. A utilização de qualquer outro tipo de transformador irá invalidar a garantia do produto.
- Desligue o cabo de alimentação da tomada quando a unidade não estiver a ser utilizada.

Limpeza do ecrã LCD

Trate o ecrã com cuidado. O ecrã é fabricado em vidro que pode ser riscado ou danificado.
Para limpar impressões digitais ou pó do ecrã LCD, recomendamos a utilização de um pano suave / não-abrasivo, como por exemplo um pano para a lente de uma câmara, para limpar o ecrã LCD.
Se utilizar um kit de limpeza para LCD, não aplique o líquido de limpeza directamente no ecrã LCD.

Limpe o ecrã LCD com um pano de limpeza humedecido no líquido.

Limpeza da Moldura Digital

Limpe a superfície exterior da Moldura Digital (excluindo o ecrã) com um pano macio humedecido com água.

Conteúdo da embalagem

- Moldura Digital
- Transformador AC
- Suporte
- Este guia do utilizador
- Guia de consulta rápida

Identificação dos componentes

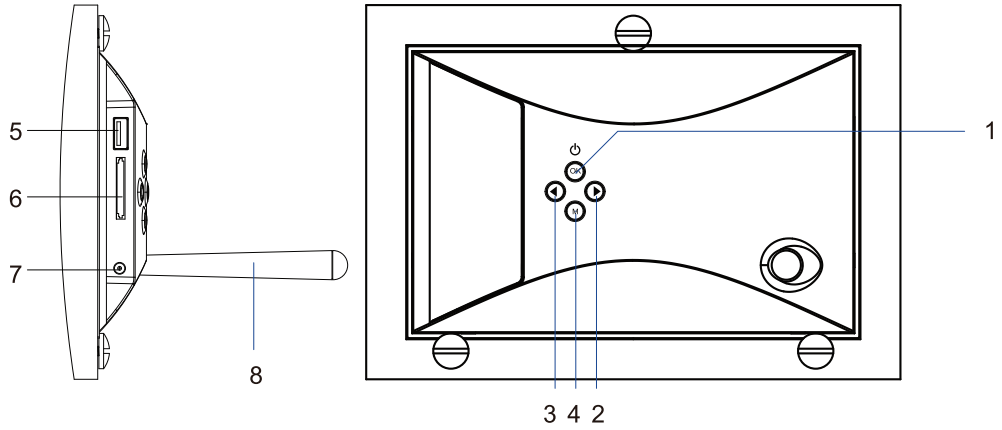

1. ⏻ / OK
   Premir brevemente: Ligar a alimentação.
   Colocar em pausa ou Reproduzir.
   Mover a selecção para Cima.
   Manter premido durante 1 segundo: Enter.
   Manter premido durante 3 segundos: Desligar a alimentação.
2. ▶
   Mover a selecção para a Esquerda, exibir a foto Anterior.
3. ◀
   Mover a selecção para a Direita, exibir a foto Seguinte.
4. M
   Premir brevemente: Mover a selecção para Baixo, Sair da apresentação de diapositivos.
   Manter premido durante 2 segundos: Mostrar ou fechar o Modo de Menu OSD.
   O Modo de Menu OSD irá fechar automaticamente se não for efectuada nenhuma operação no espaço de 10 segundos.
5. **Porta USB para unidade flash USB**
6. **Ranhura para cartões de memória SD, SDHC, MMC e MS**
7. **Entrada de alimentação DC**
8. **Suporte**

Configuração da Moldura Digital

A Moldura Digital é fácil de configurar. Para tal, basta seguir estes passos:

1. Ligue o transformador AC à Moldura Digital e a uma tomada eléctrica.
2. Insira um cartão de memória na ranhura correspondente.
   SD, SDHC, MMC, MS.
   Nota: O cartão apenas pode ser introduzido numa direcção; não exerça demasiada pressão. Quando inserido correctamente, o cartão ficará encaixado firmemente.
3. Insira o suporte.

4. Prima o botão OK na parte de trás da Moldura Digital para ligar. A Moldura Digital irá iniciar automaticamente a apresentação de diapositivos das fotos no cartão.
5. Para exibir fotos individualmente, prima o botão M para abrir o ecrã de Miniaturas. Utilize os botões ◀ / ▶ / OK / M para escolher a foto. Mantenha premido o botão OK na parte de trás da Moldura Digital durante 1 segundo.
6. Prima o botão OK para pausar ou reiniciar a apresentação de diapositivos.

Configuração da apresentação de diapositivos

Pode utilizar os botões na parte de trás da Moldura Digital para controlar todas as funções da Moldura. Para exibir o ecrã do menu, basta manter premido o botão M durante 2 segundos.

Configurar as opções de visualização

Pode utilizar os botões na parte de trás da moldura para controlar todas as opções de visualização no Menu de Configuração.

1. Mantenha premido o botão M durante 2 segundos para abrir o Menu de Configuração.

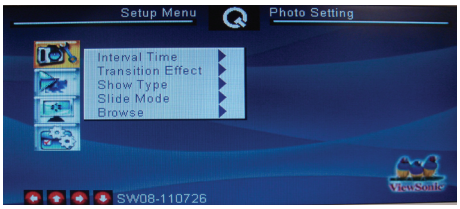

2. Com o Menu de Configuração aberto, utilize os botões M / OK para escolher uma Configuração de Visualização.

3. Prima o botão ◀ para entrar nos submenus e exibir as definições disponíveis. A marca ✔ mostra a definição actual.

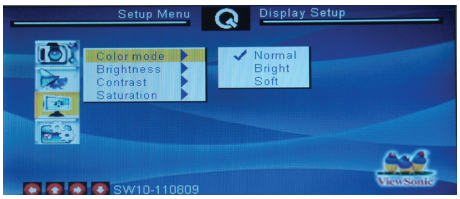

4. Utilize os botões M / OK para escolher a definição desejada.

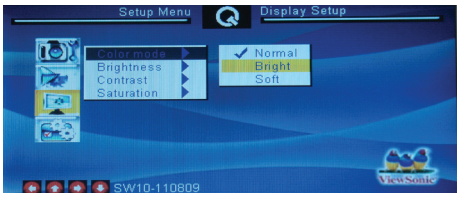

5. Mantenha premido o botão OK durante 1 segundo para seleccionar a definição. A marca ✔ ficará colocada na definição seleccionada.

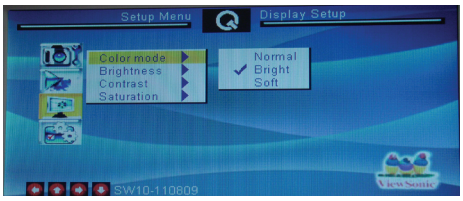

6. Pode efectuar todas as alterações que desejar procedendo deste modo. Quando terminar, mantenha premido o botão M durante 2 segundos para fechar o Menu de Configuração.

Especificações técnicas

Produto	Moldura Digital com ecrã LCD de 17,8 cm / 7,0”
Resolução	480 x 234 píxeis
Formato dos cartões de memória	SD, SDHC, MMC, MS (máx.: 32GB)
Formato de ficheiros	JPEG, BMP (Até 18 milhões de píxeis)
Funcionalidades	Modo de apresentação de diapositivos Múltiplos estilos de transição para a apresentação de diapositivos Velocidade variável para a apresentação de diapositivos
Porta USB	USB 2.0 (Anfitrião)
Entrada do transformador	100V-240V AC, 50~60Hz
Saída do transformador	5V DC, 1A

Suporte ao Cliente

Consulte o suporte técnico ou serviço de assistência aos produtos no quadro abaixo, ou entre em contato com o seu revendedor.

NOTA: você terá de informar o número de série do produto.

País/ Refião	Site na Web	Telefone	E-mai
Portugal	www.viewsoniceurope.com	www.viewsoniceurope.com/uk/support/call-desk/	service_pt@viewsoniceurope.com

Garantia limitada

Moldura Digital ViewSonic®

O que a garantia cobre:

A ViewSonic garante seus produtos como isentos de defeitos de material e fabricação durante o período de garantia. Se um produto apresentar defeito de material ou de fabricação durante o período de garantia, a ViewSonic irá providenciar, à sua escolha, o reparo ou substituição do produto por um similar. O produto ou as peças de substituição podem incluir peças ou componentes refabricados ou recondicionados.

Por quanto tempo a garantia tem validade:

A Moldura Digital ViewSonic possui uma garantia de 1 ano para a mão-de-obra a contar da data da primeira aquisição de consumidor.

Quem a garantia protege:

Esta garantia só é válida para o primeiro comprador.

O que a garantia não cobre:

1. Qualquer produto no qual o número de série tenha sido apagado, modificado ou removido.
2. Danos, deterioração ou mau funcionamento resultantes de:
   a. Acidentes, má utilização, negligência, fogo, água, relâmpagos ou outras intempéries,modificações não autorizadas do produto ou inobservância das instruções fornecidas com o produto.
   b. Reparo ou tentativa de reparo por pessoa não autorizada pela ViewSonic.
   c. Causas externas ao produto, como falhas ou flutuações de energia elétrica.
   d.Uso de suprimentos ou peças que não satisfaçam as especificações da ViewSonic.
   e. Desgaste normal decorrente do uso.
   f. Qualquer outra causa que não esteja relacionada com um defeito do produto.
3. Qualquer produto mostrando uma condição geralmente conhecida como "imagem incorporada" que resulta quando uma imagem estática é apresentada no produto por um período de tempo prolongado.

Como obter assistência:

1. Para obter informações sobre como obter assistência dentro da garantia, entre em contato com a Assistência ao Cliente da ViewSonic (consulte a página Suporte ao Cliente). Você terá de informar o número de série do seu produto.
2. Para obter assistência dentro da garantia, você será solicitado a fornecer (a) a nota de compra original datada, (b) o seu nome, (c) o seu endereço, (d) uma descrição do problema e (e) o número de série do produto.
3. Leve o produto ou remeta-o pré-pago, na embalagem original, para um centro autorizado de assistência da ViewSonic ou para a própria ViewSonic.
4. Para obter informações adicionais ou o nome do centro de assistência da ViewSonic mais próximo, entre em contato com a ViewSonic.

Limitação das garantias implícitas:

Não há garantias, expressas ou implícitas, que se estendam além da descrição aqui contida, incluindo a garantia implícita de comercialização e adequação a um determinado propósito.

Exclusão de danos:

A responsabilidade da viewsonic limita-se ao custo do reparo ou troca do produto. A viewsonic não poderá ser responsabilizada por:

1. Danos a outras propriedades causados por quaisquer defeitos no produto, danos baseados em inconveniência, perda do uso do produto, perda de tempo, perda de lucros, perda de oportunidades de negócios, perda de reputação, interferência com relacionamentos de negócios ou outras perdas comerciais, ainda que tenha sido advertida quanto a possibilidade de tais danos.
2. Quaisquer outros danos, incluindo incidentais, conseqüentes ou de qualquer outra forma.
3. Qualquer reivindicação contra o cliente por quaisquer terceiros.

ViewSonic®